


Согласованно			
Взам. Инв. N			
Подпись и Дата			
Инв. N Подл.			

Параметры для установки конькового бруса и последнего ряда шаговой обрешетки под коньковую черепицу РР.

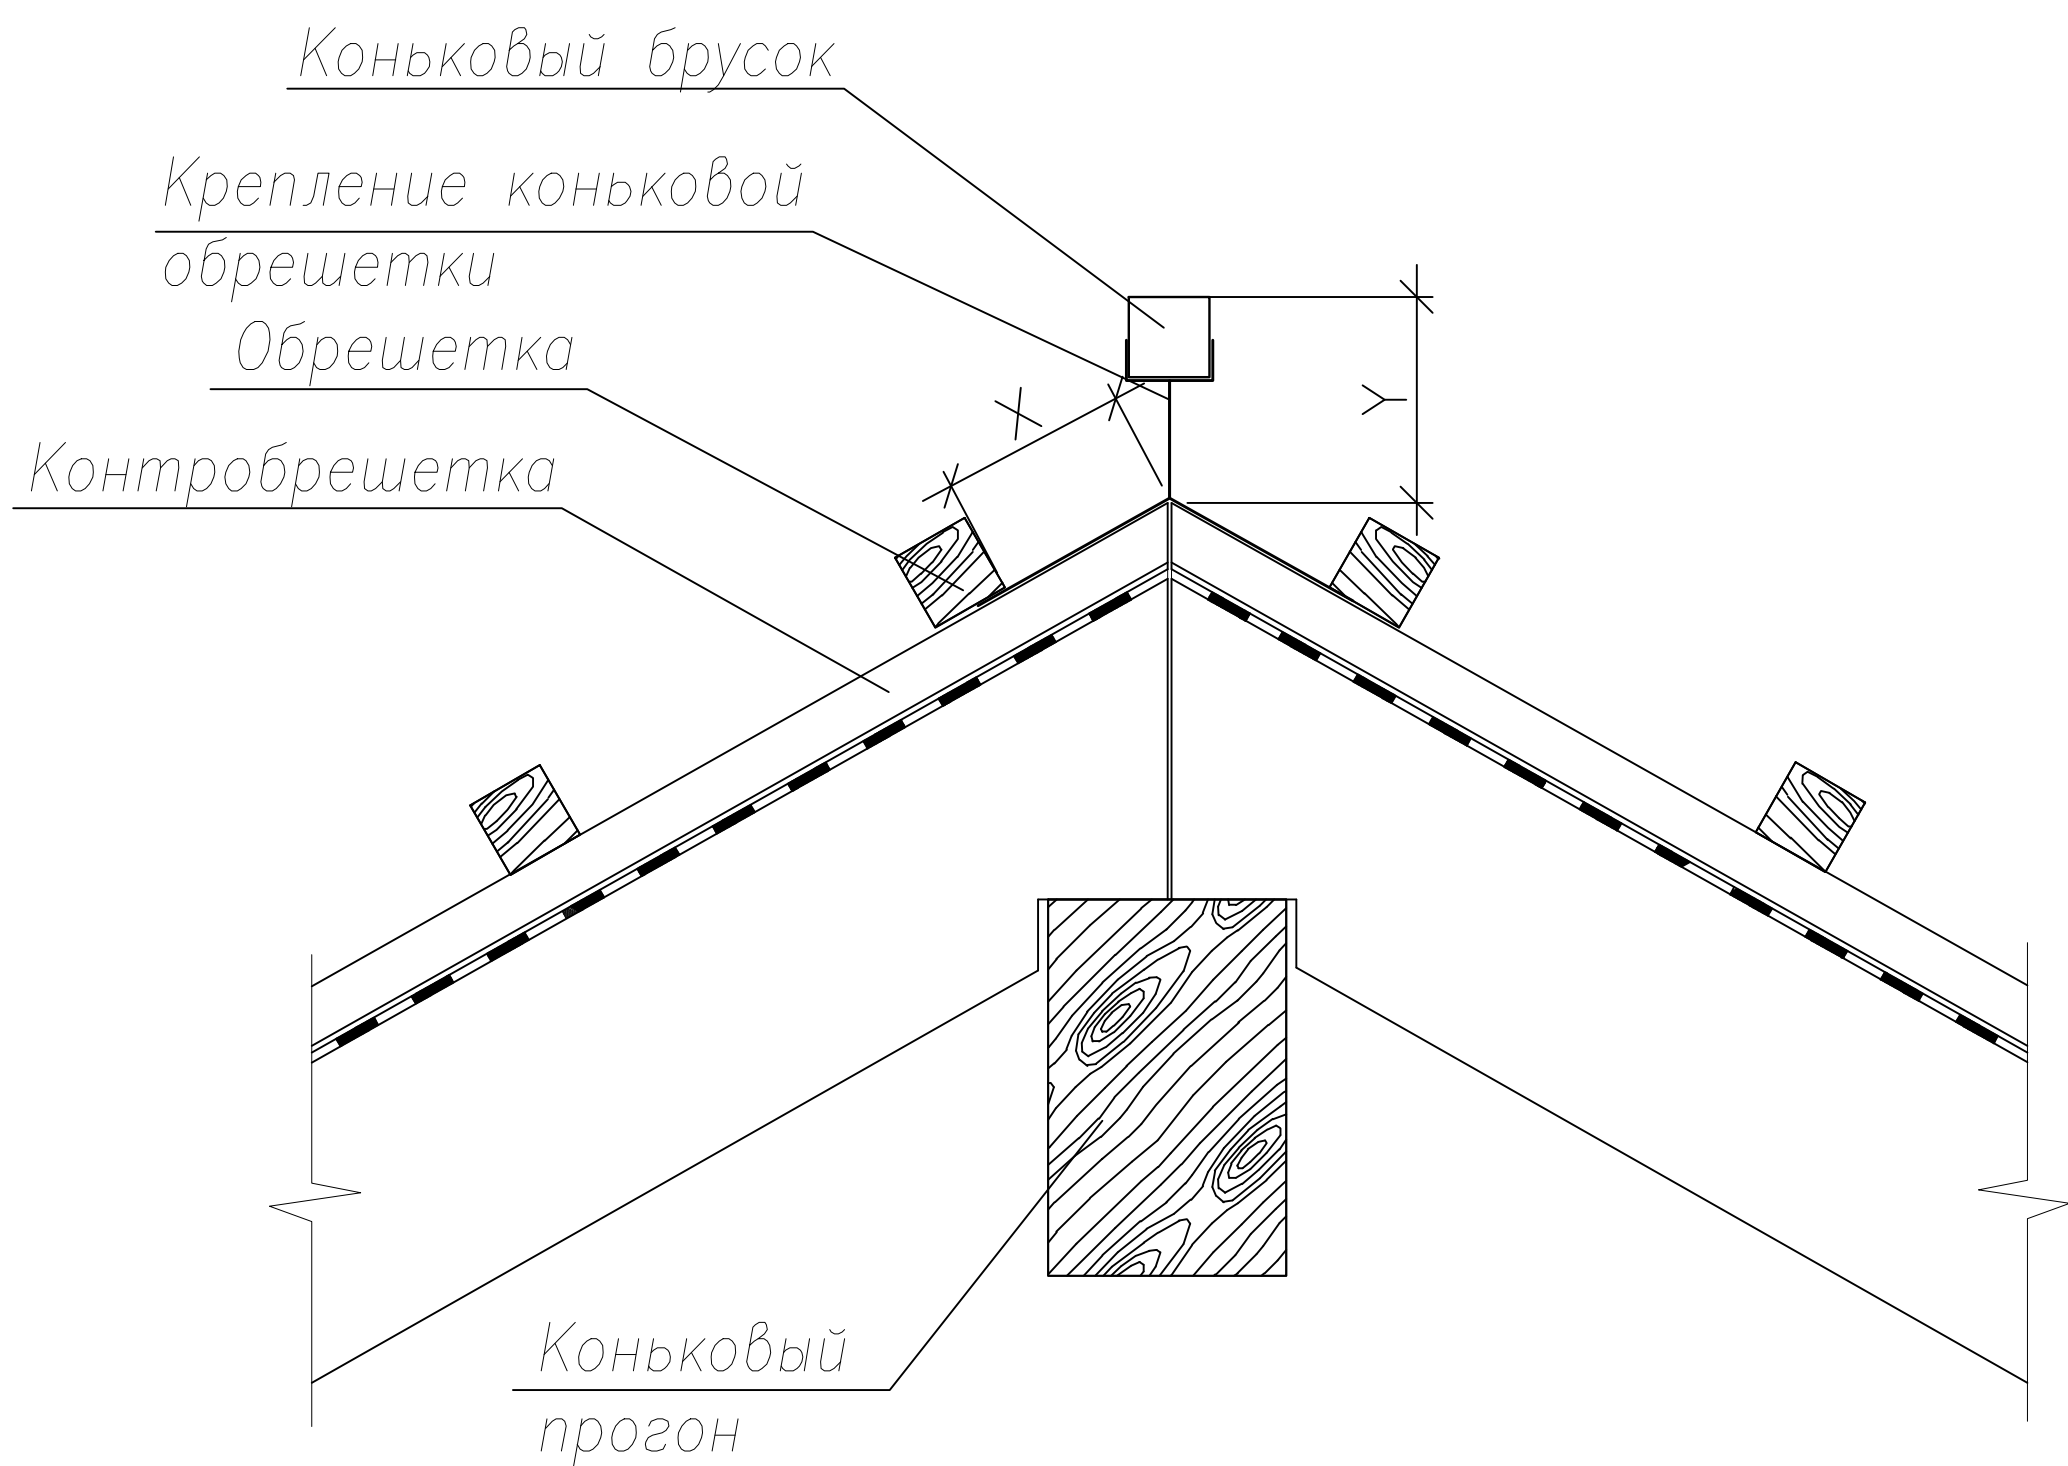

Примечание:
Величины X и Y принимать в зависимости от размеров обрешетки и угла наклона кровли по представленным данным в таблицах 1 (с применением подконьковой черепицы) и 2 (без применения подконьковой черепицы).

Таблица 1

Наклон/угол	Величина X в зависимости от размеров бруска обрешетки, мм			Величина Y в зависимости от размеров бруска обрешетки, мм			Прим.
	30x50	40x60	50x50	30x50	40x60	50x50	
10°	80	80	75	100	110	145	
15°	70	70	65	100	110	145	
20°	65	65	60	90	100	135	
25°	60	55	50	80	90	125	
30°	55	50	45	80	90	125	
35°	50	45	35	75	85	125	
40°	45	40	30	70	80	115	
45°	45	35	25	60	70	110	
50°	40	25	15	60	70	105	
55°	35	20	10	45	55	100	
60°	30	15	–	40	50	–	

Таблица 2

Наклон/угол	Величина X в зависимости от размеров бруска обрешетки, мм			Величина Y в зависимости от размеров бруска обрешетки, мм			Прим.
	30x50	40x60	50x50	30x50	40x60	50x50	
10°	80	80	75	100	110	145	
15°	70	70	65	100	110	145	
20°	65	65	60	90	100	135	
25°	60	55	50	80	90	125	
30°	55	50	45	80	90	125	
35°	50	45	35	75	85	125	
40°	45	40	30	70	80	115	
45°	45	35	25	60	70	110	
50°	40	25	15	60	70	105	
55°	35	20	10	45	55	100	
60°	30	15	–	40	50	–	

						Creaton – Premion			
Изм.	Кол. Уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Параметры для установки конькового бруса и последнего ряда шаговой обрешетки под коньковую черепицу РР.	Стадия	Лист	Листов
							РД		
						Dr. SCHIEFER			