

Параметры для установки конькового бруса и последнего ряда шаговой обрешетки под коньковую черепицу PF.

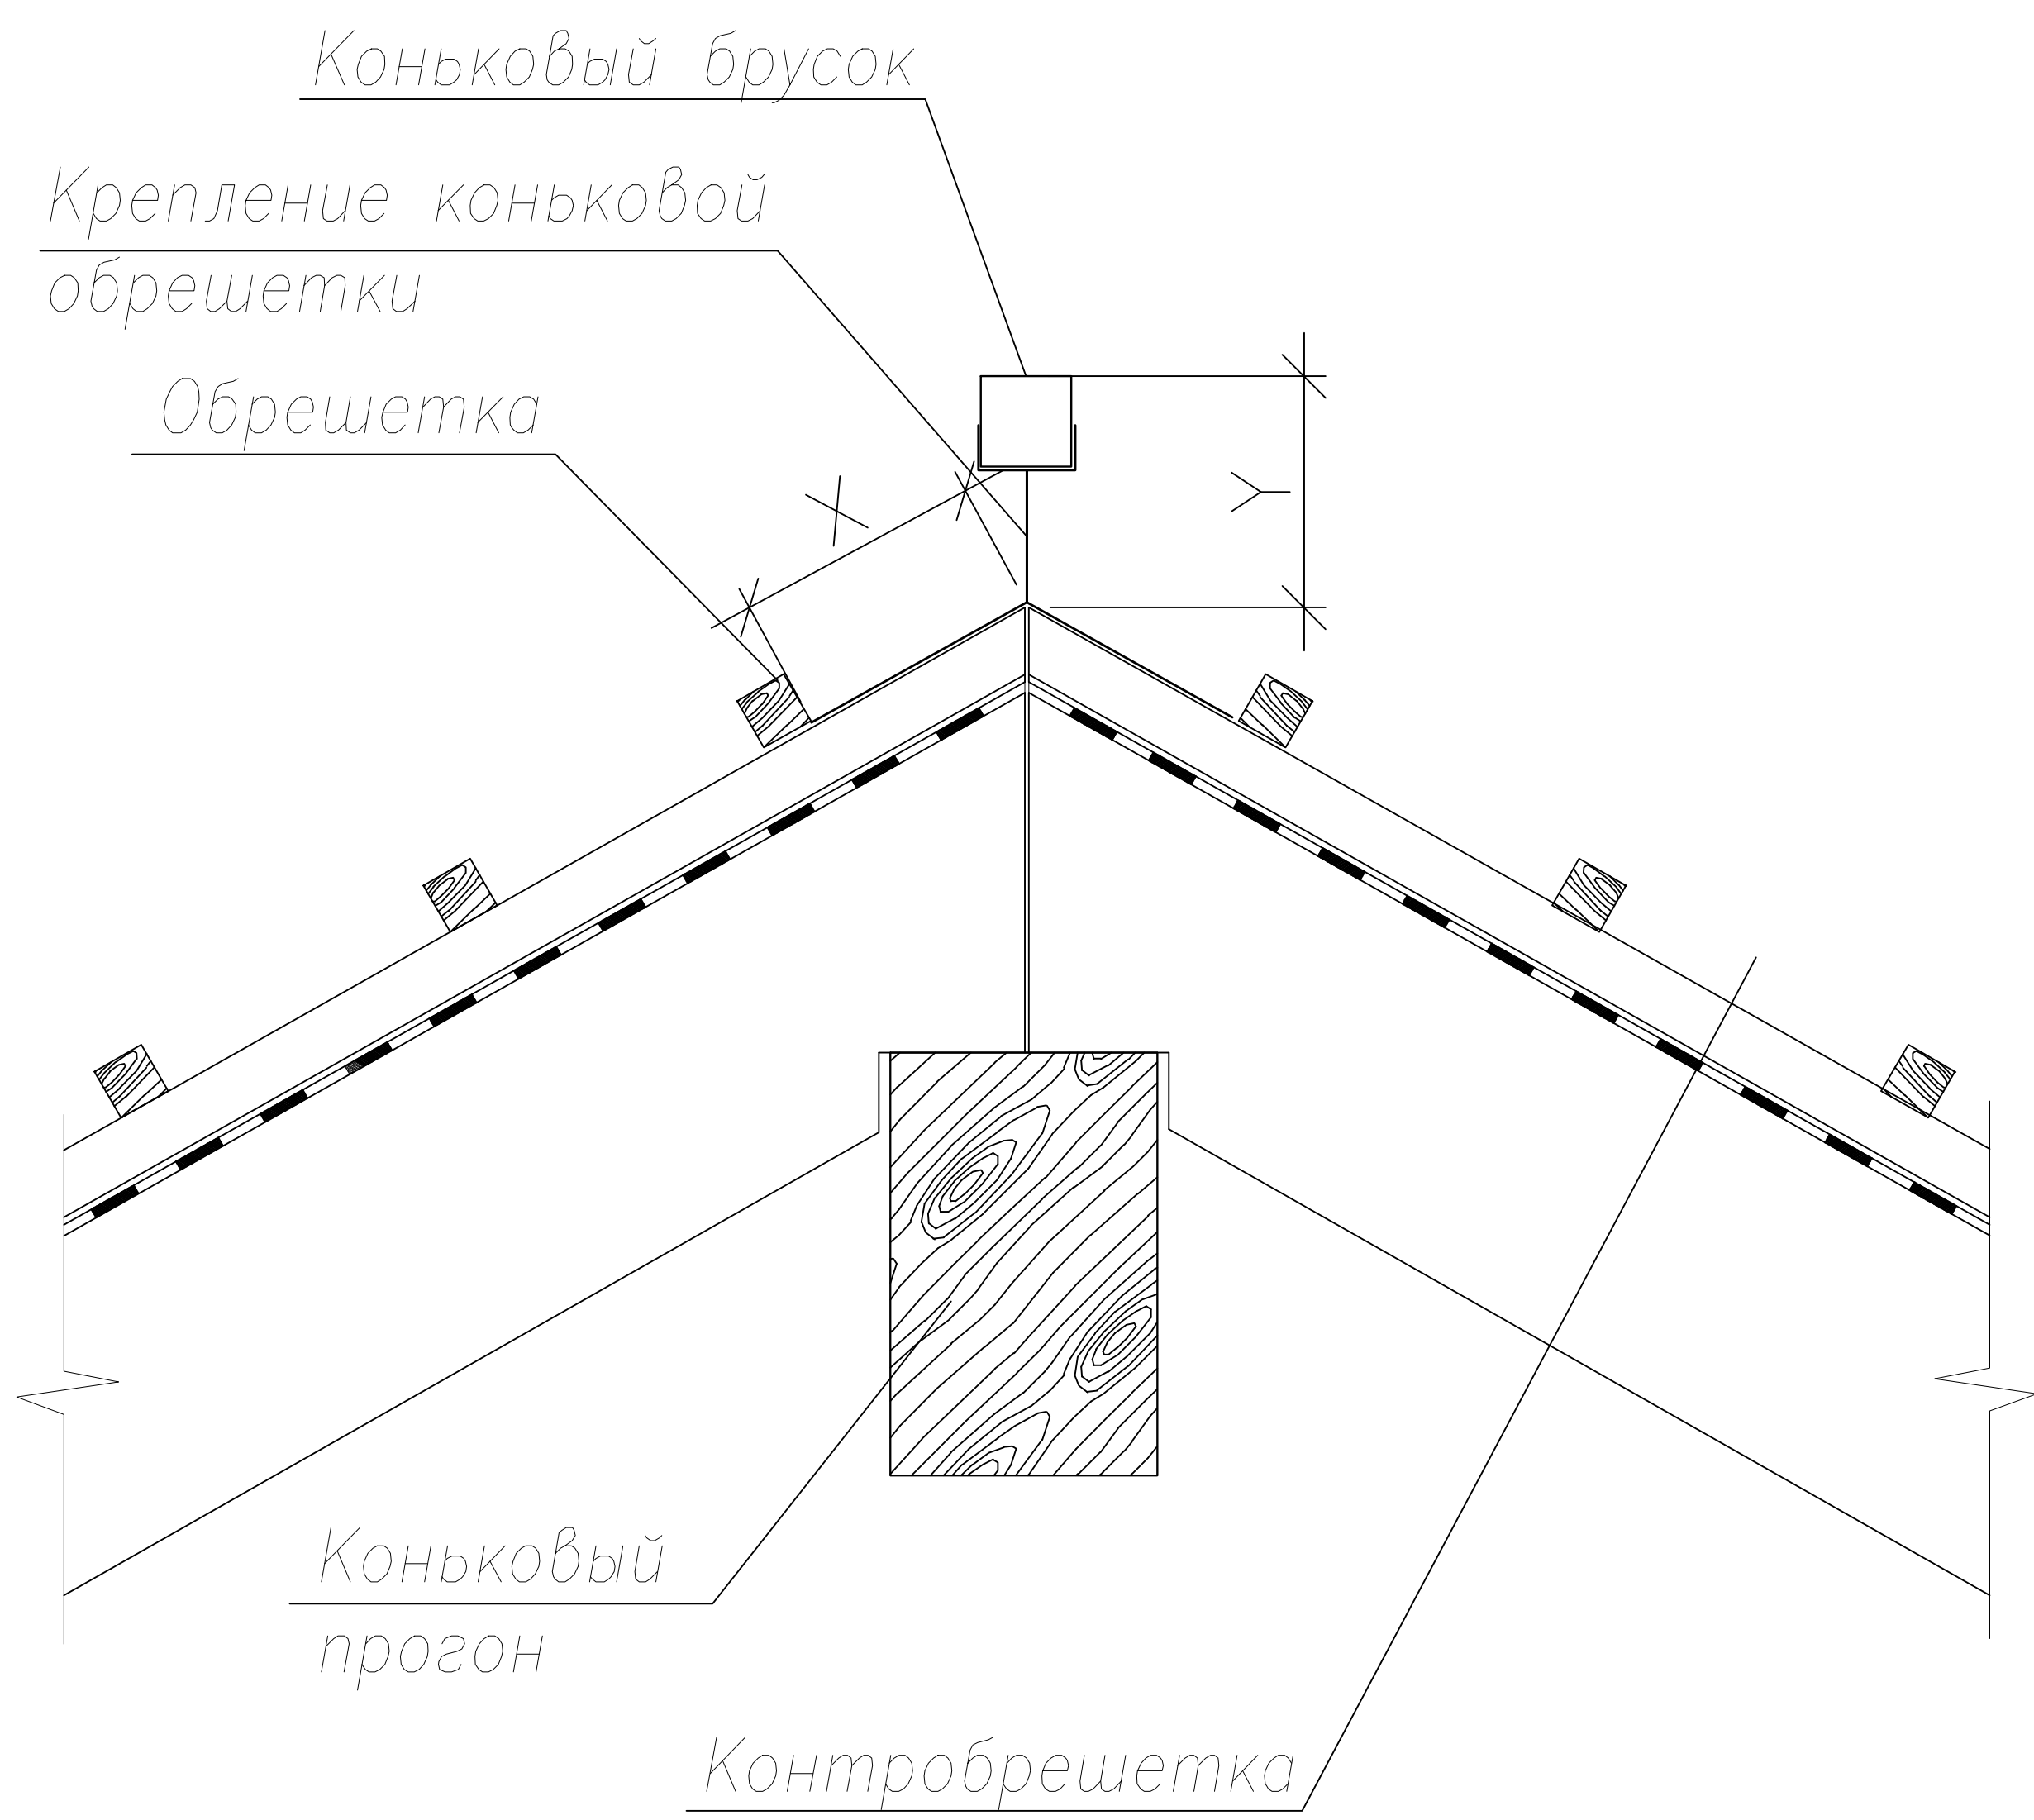


Таблица 1

Наименование Угол	Величина X в зависимости от размеров бруса обрешетки, мм			Величина Y в зависимости от размеров бруса обрешетки, мм			Прим.
	30x50	40x60	50x50	30x50	40x60	50x50	
10 ⁰	80	80	75	100	110	145	
15 ⁰	80	80	75	95	105	140	
20 ⁰	75	75	70	90	100	135	
25 ⁰	70	65	60	80	90	125	
30 ⁰	65	60	55	70	80	115	
35 ⁰	65	60	50	60	70	110	
40 ⁰	60	55	45	55	65	105	
45 ⁰	50	40	30	55	65	105	
50 ⁰	45	30	20	50	60	105	
55 ⁰	45	30	20	50	60	105	
60 ⁰	45	30	15	40	50	105	

Примечание.
Величины X и Y принимать по представленной таблице 1 в зависимости от размеров брусков и угла наклона кровли.

						Creaton Futura			
Изм.	Кол.Уч.	Лист	N док.	Погр.	Дата	Параметры для установки конькового бруса и последнего ряда шаговой обрешетки под коньковую черепицу PF.	Стадия	Лист	Листов
							РД		

Dr. SCHIEFER

Согласованно			
Инф. N	Подг.		
	Инф. N		
Подпись и Дата	Взам. Инф. N		
	Дата		